

部品交換（マイク）

マイク部品は
B01R / B01HR / B01CR
B02R / B03R / B02G
対応




ビデオはこちら



マイク x 1
ネジ x 2

マイクを取り外す。

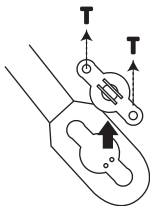

新しいマイクを入れて、ネジを締める

*ピンがきちんとはまっているか確認してください。

*盛り上がっているのが正常な状態です。

