

Bb TALKIN'

Bbスピーカー

ユーザーズガイド

BBb TALKIN製 BBスピーカーを ご購入いただきありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

※デバイスを改造したりしないでください

www.bbtalkin.com

注意

※デバイスを変更したり、解体したりしないでください。

※次の場所では使用しないでください。
(飛行機の中、医療機器またはペースメーカーなどの装置を
使用中の方の近く)

※極端な温度や湿度の場所に置かないでください。

※Bbスピーカーが損傷を受けたときは、すぐに使用を停止してください。

※Bbスピーカーをマイクの近くに置かないでください、
スピーカーがハウリングをおこす可能性があります。



■ スペック ■

インターコール通話時間	6-8 時間
充電時間	3 時間
重量	162 g
範囲	1km 以上
防水	IPX 5

■ 充電 ■

- ※ACアダプター 500mA-1A 5V
- ※充電前にデバイスが完全に乾いた状態であるか確認してください。
- ※充電ケーブル: マイクロUSB


電池の状態:

青=75%-100% 紫=50%-75% 赤=充電が必要
(電源を入れた時の表示)



充電:
赤=充電中
青=充電完了

距離

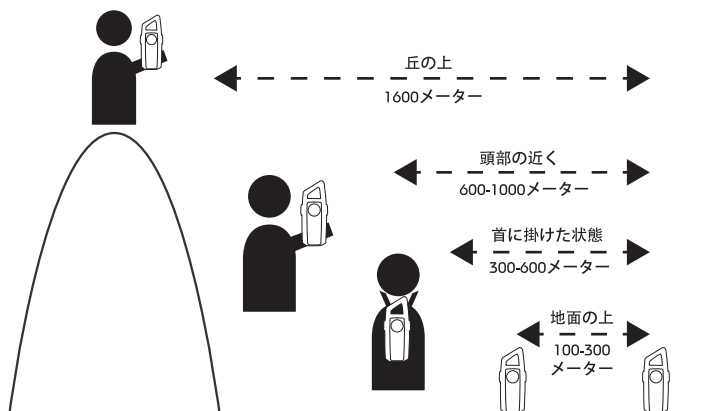

※視界に入る状態で (間に高い障害物などがない状態で)

保証規定:

本製品の購入日から、本体は1年、本製品における製造上の
欠陥を保証しております。

弊社の保証義務は、以下に記載の条件に制限されています。
この保証は、いかなる損害、修正、メンテナンス不足で生じ
る錆等 (特に USB 部)、劣化、誤用、火災、不適切な梱包、
出荷までの乱用、事故、不注意、露出、雷、その他天災地変、
ファームウェアのインストール失敗等は保証外とさせていただきます。

また本製品の改造、任意の修理は保証対象外となります。
Bbスピーカーのスピーカー音量はやや大きめに設定しており
ます、音量が原因であなたの耳を破損した場合弊社は責任を
負いかねます。

サードパーティ製のヘッドホンやイヤホンを使用し、破損し
た場合でも、弊社は責任を負いかねます。

この保証は、本製品購入者のみ適用されます。

保証を受ける際、必ずご購入先の販売店名、電話番号、ご購入
された日付が記入されたオリジナルのレシートが必要です。




Bbスピーカー×1
Bbスピーカーバッグ×1
マイクロUSBケーブル×1
スタンドマウント×1
ワイヤーマイク×1

スタンダードデバイスとのペアリング方法

A1.電源ボタンを2秒間長押ししてBbスピーカーをオンにします。



A2.電源ボタンを2秒間長押ししてBbデバイスをオンにします。

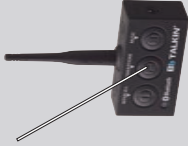

B1. CH1を赤色のLEDが点滅するまで長押しします。



B2. インターコントロールボタンを赤いLEDが点滅するまで長押しします。



C. 赤いLEDが点滅中、CH1を一度押し、10秒~20秒お待ちください。



Complete!



両方のユニットが青色の遅い点滅状態になります。



備考: ペアリング作業は初回のみで、次回からは必要ありません。


もうひとつBbデバイスを追加して3ウェイトークする場合はCH2にペアリングさせてください。

BBT スタンダードデバイスとインターコール

1.他の2台のBBT デバイスとペアリングができます。

2.インターコールを開始/終了する時は、いずれかのCHを1回押しします。

3.通信距離の範囲を超えると、Bbスピーカーは切断され、その場合、CHボタンを1回押しせば再接続できます。

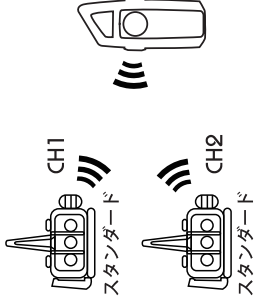


BBT マスターデバイスとインターコール

1.マスターデバイスは他の2つのBbスピーカーとペアリングができます。

2.インターコールを切る場合、マスターデバイスのチャンネルボタンを2回押し、再接続する場合、1回押しします。

!! 注意!! :

インターコールする時は、必ずマスターデバイスからBbスピーカーに発信して下さい。Bbスピーカーからマスターデバイスに発信しないで下さい。




スマートフォンとのペアリング方法

- 1.電源がOFF時、LEDが赤と青色に点滅するまで5秒間電源ボタンを長押し。
- 2.スマホのBluetoothを開き、bsppt-xxxxxxを選択します。

備考: ペアリング作業は初回のみで、次回で使用時、この作業は必要ありません。

- 長押し2秒 電源 ON/OFF
- クリック 音楽 PLAY/STOP
- クリック 電話 取る/切る

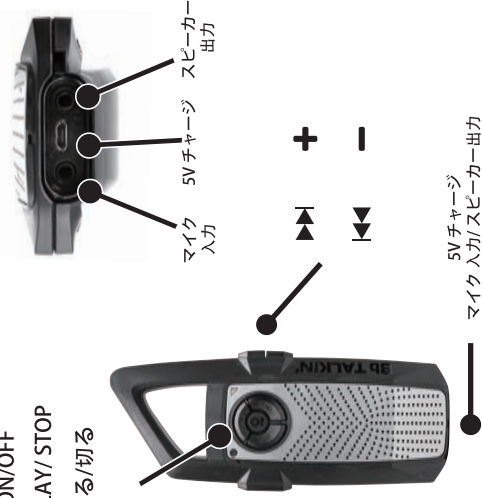

スマートインターバーブッシュアウトトークボタン

5Vチャージ
入力/スピーカー出力

アプリZELLOをダウンロード



トランシーバー アプリ ZELLO (無料) をダウンロード

- ※ダウンロード後にアカウントを設定する
- ※PTTワイヤレスボタンを設定する

- 1.メニューを開いてオプションに移動
- 2.ブッシュアウトトーク ボタン
- 3.ワイヤレス zello ボタン
- 4.bsptt-xxxxxx をセレクト
- 5.Bb スピーカーはブッシュアウトトークできる状態になります



マイクミュート X

(+) と (-) を青色のライトが点滅するまで2秒間長押しします。

※遅い点滅から速い点滅にかわりします。

再び (+) と (-) を2秒間長押しすると、ミュート機能がキャンセルされます。